


AXGON

全自動智能鎖 產品使用說明書

A1-200S Pro

感謝您的購買及使用!

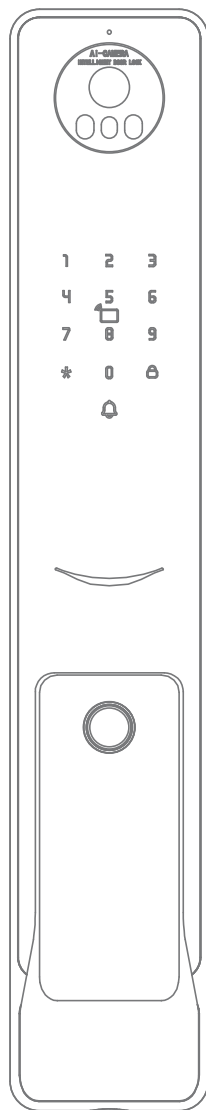


目錄


1.安裝智能鎖	01	5.如何使用智能鎖	16
產品清單		室外開鎖	
安裝立體裝配圖		室內開鎖	
安裝步驟		室外上鎖	
		室內上鎖	
2.智能鎖介紹	05	6.故障排除	18
外面板		警報功能的種類與警報方式	
內面板		使用緊急電源	
		更換電池	
3.智能鎖產品規格	06		
4.功能使用說明	07		
設置前須知			
基礎功能說明			
出廠設置清單			
進入設置清單			
清單導航			
添加用戶			
刪除用戶			
遠程管理			
系統設置			
系統查詢			
綁定APP指引			

1.安裝智能鎖


產品清單

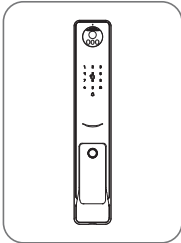


①外面板含硅膠墊

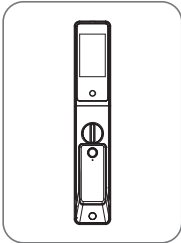


②內面板含硅膠墊

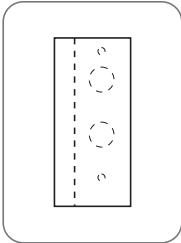


③開孔模板

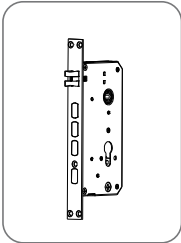


④鎖體

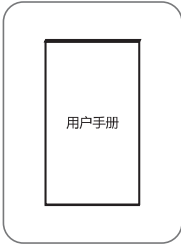


⑤用戶手冊

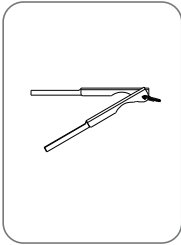


⑥機械鑰匙

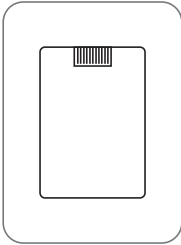


⑦電池

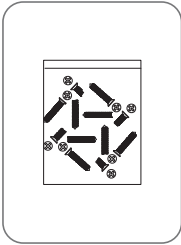

⑧安裝配件包

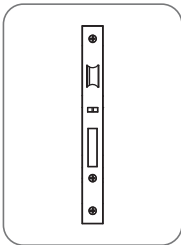

⑨側板

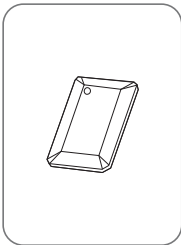


⑩智能門卡

產品清單
本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

1.安裝智能鎖

安裝立體示意圖

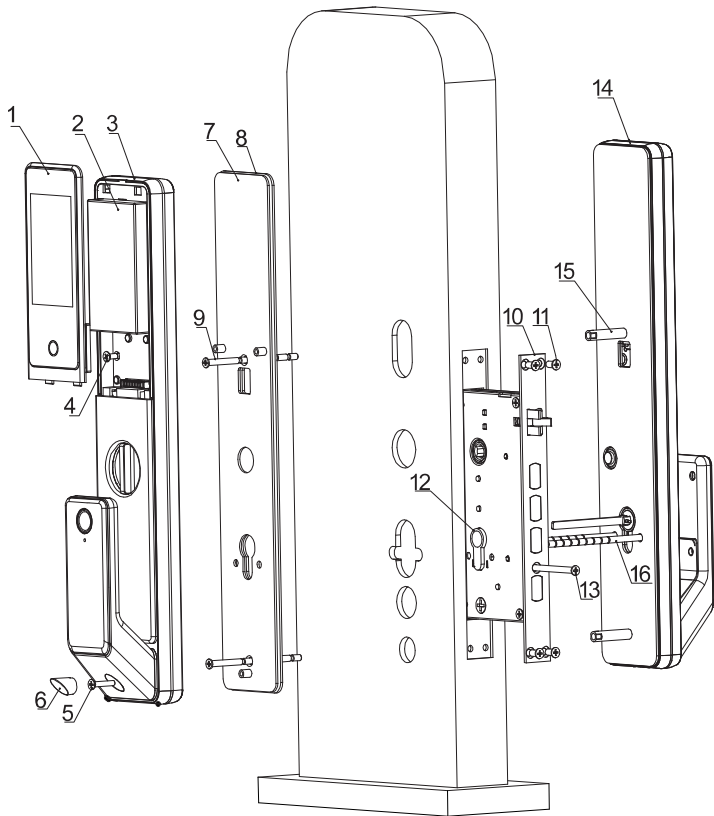

- 1.貓眼屏組件x1
- 2.鋰電池x1
- 3.內面板組件x1
- 4.內面板固定螺絲x2
- 5.內面板固定螺絲x1
- 6.螺絲孔膠塞x1


- 7.內面板底板x1
- 8.內面板膠墊x1
- 9.底板固定螺絲x2
- 10.鎖體x1
- 11.鎖體固定螺絲x4
- 12.外面板組件x1

- 13.M6螺柱x2
- 14.鎖體定位插杆x2

1.安裝智能鎖


安裝前須知

安裝前門向確認

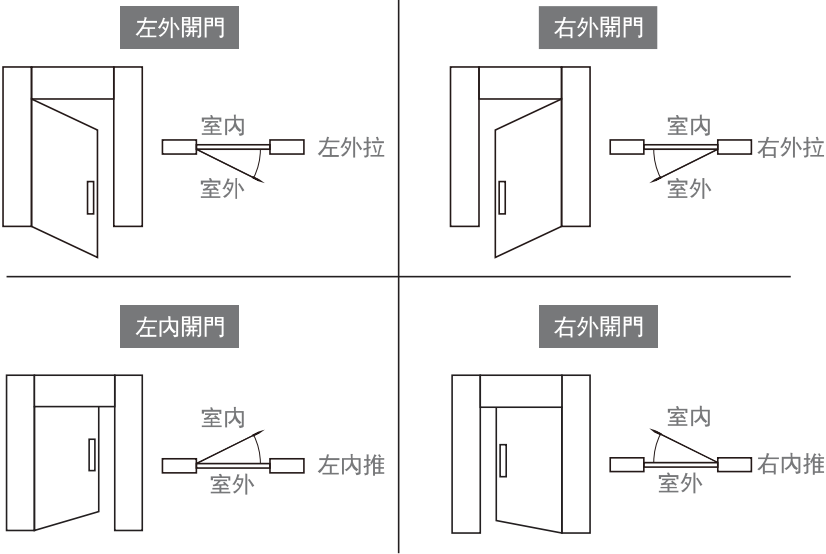


安裝步驟

① 鎖體安裝

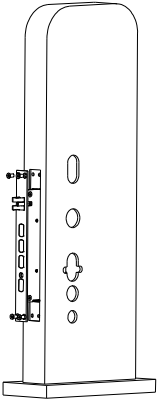

1.安裝智能鎖


② 安裝鎖芯假膽及外面板

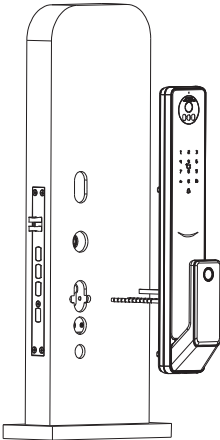


外面板安裝M6螺柱及鎖體定位插杆，然後對準對應孔位安裝外面板。

③ 裁切方棒

方棒長度根據實際門厚裁切（一般突出門面15到18mm）

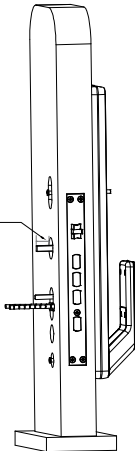


④ 內面板安裝

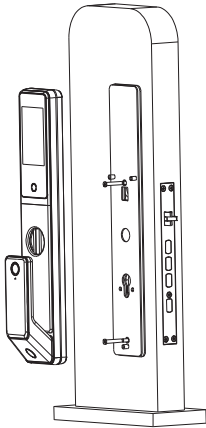

用底板固定螺絲固定後底板；將外面板連接線插入內面板相應的插座中，再將內面板對準孔位插入，使內面板緊貼門面。


⑤ 固定內面板

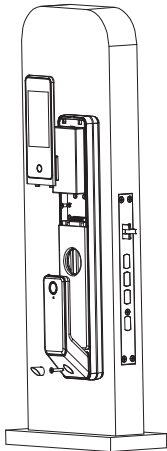

安裝上部和下部的固定螺絲，擰緊螺絲固定內面板，蓋上螺絲孔膠塞。安裝電池蓋上電池蓋。


2.智能鎖介紹

內面板

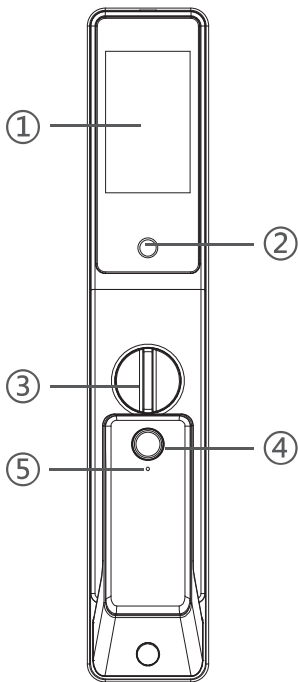

①	後高清屏幕
②	貓眼設置鍵
③	後旋鈕
④	一鍵即開鍵
⑤	重置鍵

外面板

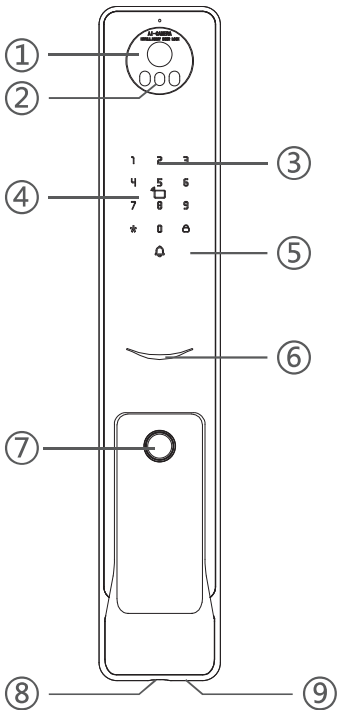

①	貓眼模組
②	人臉,掌靜脈模組
③	數字鍵盤
④	卡片識別區
⑤	門鈴鍵
⑥	指示燈
⑦	指紋識別區
⑧	機械鑰匙孔
⑨	緊急電源接口

3.智能鎖產品規格

電源供給	DC7.4V 鋰電池
電壓提示	<DC7.0V
緊急電源	5V(Micro USB)
靜態電流	<80-120 uA
動態電流	喚醒狀態: <300mA(平均值)
	3D結構光工作狀態: <800mA(平均值)
	電子工作狀態: <2A(平均值)
網路	標準WI-FI
電機	支持8V標準電機
鍵盤	標準13鍵(0-9, *, #)
	燈顏色: 白光
OLED屏幕	0.96吋
	顏色: 白光
喇叭	前喇叭: 8歐 1w; 門鈴喇叭: 8歐1w
指紋容量	共200個用戶
密碼容量	
卡片容量	
人臉容量	50枚
卡片感應距離	0.6-1.0米, 可微調
人臉識別	垂直方向安裝小於等於15 ° (身高1.2-1.9米)
工作溫度	-10℃~60℃
工作濕度	45~90%RH
存儲溫度	-20℃~70℃
存儲濕度	45~90%RH
無線技術	WiFi 2.4G/RFID/NFC

4.功能使用說明

設置前須知

用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。
您可以將用戶信息填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡	人臉
000					
001					
002					
003					
004					
005					
006					
007					
008					
009					

基礎功能說明

低電壓提示

當系統檢測到電池電壓低於或等於7.0V時，每次開門都會提示“電量不足，請及時充電”。

注：低電壓警報後，門鎖還可以開門100次左右（與電池總容量有關），請盡快充電電池或更換新電池。

外接電源

當內部電池耗盡無法開門時，用5V 的USB 電源，外接備電端口，可緊急充電。

注：自動鎖外接電源僅提供門外緊急充電功能，請勿長時間充電。電池可以單獨取下充電。

4.功能使用說明

門鈴

按觸摸板上的門鈴按鍵，後板會發出門鈴聲，提醒用戶門外有人。

人體檢測

人體檢測有效識別距離0.6--1.0 米。當人接近有效識別距離後，門鎖將啟動，標識機器已經檢測到人體。用戶需正面面對門鎖，進行人臉識別。不同的身高、衣服或不同光照條件下檢測距離可能會有差別。

演示模式

門鎖未錄入管理員時，機器處於演示模式。

演示模式下，任何人臉在門鎖有效識別區，均可以開鎖。

演示模式下，門鎖開啟後，無需等待15S，可以反覆驗證開鎖。

防撬警報

當防撬警報打開，防撬開關觸發後，語音播報“系統已鎖定”，紅燈閃爍，持續警報8S左右，180 秒后防撬警報關閉。

機器待機，按鍵燈熄滅後，若警報時間未到，喚醒機器，應繼續警報。

使用正確的用戶信息驗證後可正常開鎖，同時清除警報，其他方式都不可清除警報。

注：機器初始化狀態下，防撬開關默認關閉。

進入設置清單




輸入管理員信息
(默認密碼:123456)



操作成功


4.功能使用說明

導航清單

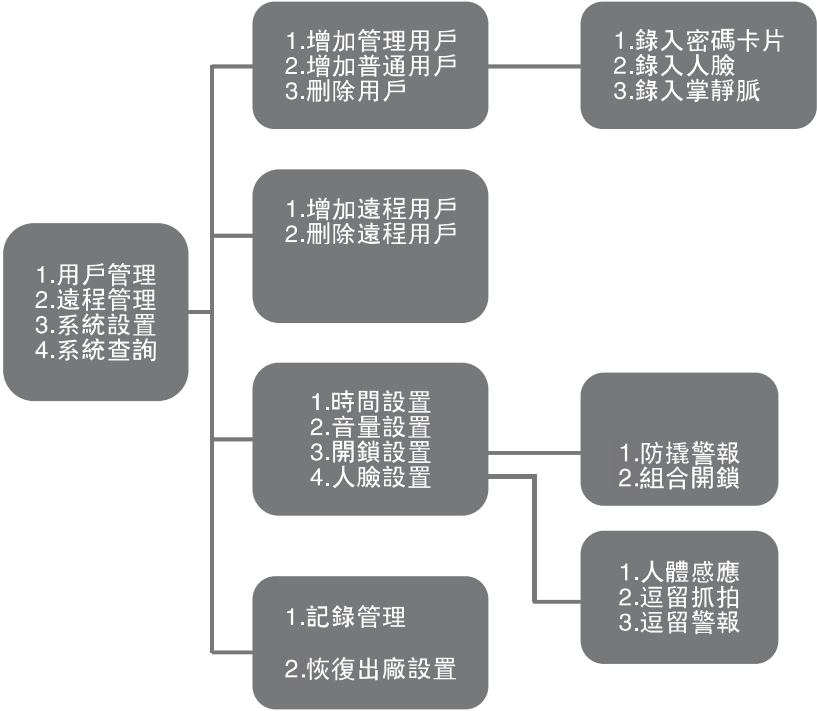

4.功能使用說明

添加用戶

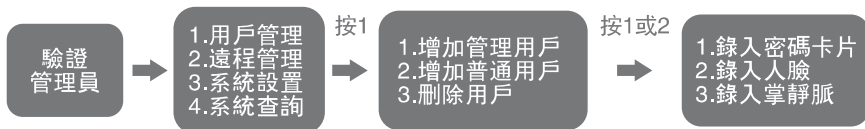

(1) 添加人臉(僅限於人臉鎖)

選擇數字“2”，開始錄入人臉信息，紅外補光燈慢閃；

正對人臉識別模組，按機器提示轉動頭部，完成錄入後機器提示“錄入成功”；

注：距離機器大約0.7-1米左右，過於靠近或遠離，機器將操作失敗；

轉動頭部幅度不要太大，轉動不規範，機器將操作失敗；

注：錄入時盡量不要有旁觀者，臉部不要遮擋。

(2) 添加指紋

用戶將手指放置在指紋傳感器上，語音提示“請再按手指”，用戶將同一手指放在傳感器上。語音提示“添加成功，可連續添加，退出請按*號鍵”，用戶可繼續添加。

(3) 添加密碼

用戶輸入6到8位密碼，按#鍵確認，語音提示“請再輸入同一密碼”，用戶輸入相同密碼。

語音提示“添加成功”。


(4) 添加卡

用戶將卡靠近天線接收區域，語音提示“添加成功”。

(5) 添加掌靜脈

選擇數字“3”，開始錄入人臉信息，掌心對準智能鎖的鏡頭區域，保持與鏡頭視角平行。手掌距離鎖端保持在15-30cm之間。


刪除用戶

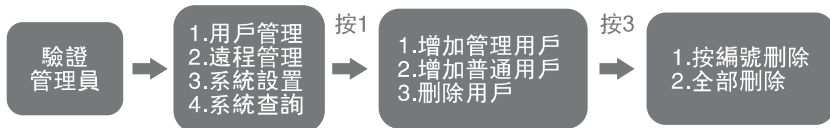

按編號刪除對應的用戶或刪除全部用戶


遠程管理

增加遠程用戶

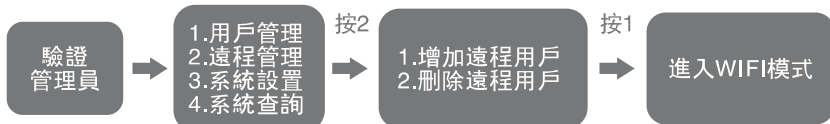


4.功能使用說明

刪除遠程用戶

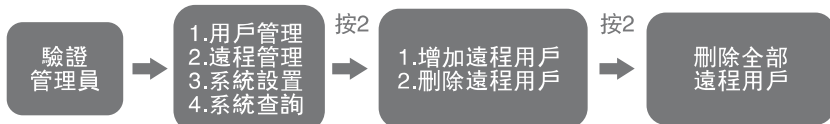


系統設置

時間設置

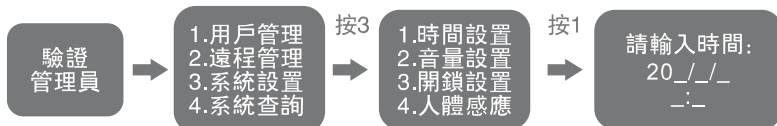


注：時間格式，如：2025 05 01 08: 05，2022年5月1日8點5分，“0”要補齊

音量設置

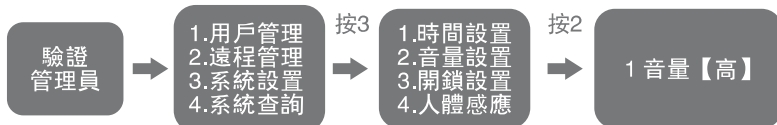

注：通過數字鍵“1”進行切換, 有高、中、低、靜音四個檔位


開鎖設置

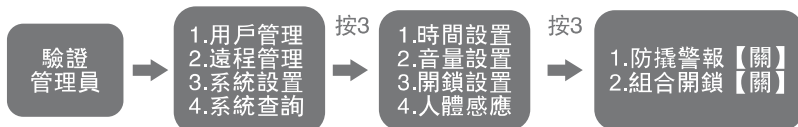

- 防撬警報：將開啟或關閉防撬警報功能；
- 組合開鎖：啟用組合開鎖模式，組合開鎖開啟後，除管理員外，需2個普通用戶驗證通過才可開門。

4.功能使用說明

人臉設置

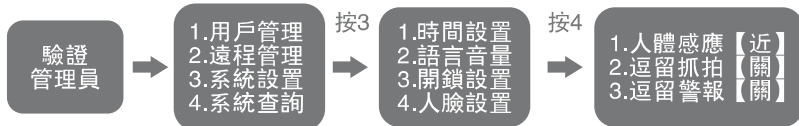


- 人體感應設置：設置人體檢測功能，可選擇：關(關閉)，近(較近)，遠(較遠)；
- 逗留抓拍設置：設置逗留抓拍功能，將開啟或關閉逗留抓拍功能；打開逗留抓拍，人體檢測到後，喚醒機器，3D模組沒有檢測到人臉後，會喚醒貓眼模塊，進行抓拍照片(部分3D可能沒此功能，帶貓眼的模塊的都支持)，默認關閉，因為抓拍照片會比較耗電，關閉後就不會喚醒貓眼進行抓拍；
- 逗留警報設置：設置逗留警報功能，將開啟或關閉逗留警報功能；打開逗留警報，打開後，如果系統錯誤次數累計到3次，系統會警報提示，累計達到5次，會將系統鎖定90S，90S內任何用戶都無法開鎖，關閉逗留警報後，系統試錯警報將會關閉。

注：人體感應使用紅外反射原理，請盡量避免障礙物，以免檢測失常。人體長時間位于感應範圍內，機器將啟用省電模式，主動關閉紅外檢測功能。當人移動到感應範圍外(0.6-1米)，紅外檢測功能將重新啟動。


系統查詢

記錄管理

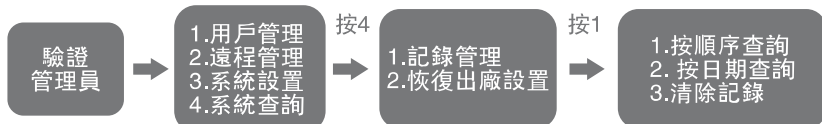

- 按順序查詢：按“2”“8”上下翻頁，進行記錄查詢；
- 按日期查詢：輸入需要查詢記錄的日期；
- 清除記錄：按“#”確認後，將清除全部操作記錄。

恢復出廠設置

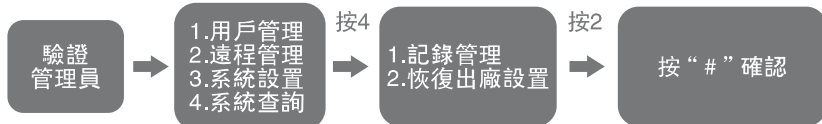

4.功能使用說明

綁定APP指引

下載AXGON APP

請掃描QR CODE，或前往手機應用商店搜索“AXGON”下載APP。




添加門鎖

- ①連接電源；
- ②門鎖端進入設置菜單，按【2】遠程管理，按【1】選擇增加遠程用戶，選擇聯網方式後進入涂鸦智能APP根據頁面提示完成聯網綁定；
- ③進入AXGON APP，在首頁點擊右上角的“+”添加設備，選擇【攝像機/鎖】類目下的【門鎖（wifi）】進入綁定頁面，根據APP頁面提示逐步操作，完成聯網綁定。


⚠ 注意

門鎖目前僅支持連接2.4頻段的Wi-Fi路由器（5G頻段不支持），請確保路由器門鎖的可視距離不超過10米，否則會影響信號連接效果。


4.功能使用說明

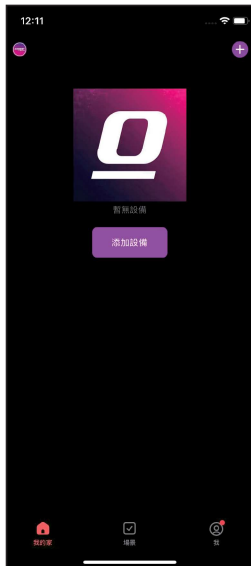


1.登錄成功後，在APP主介面點擊右上角“+”“添加設備”

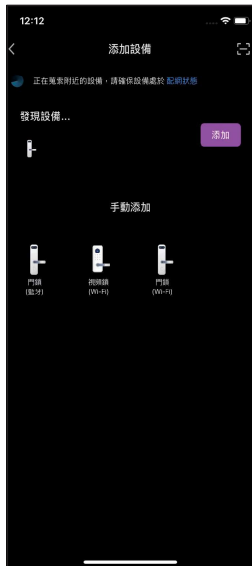

2.下滑找到“攝像機/鎖”選擇“門鎖(WiFi)”

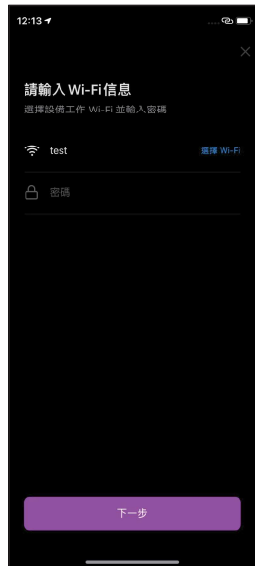


3.選擇WiFi並輸入密碼點擊下一步。

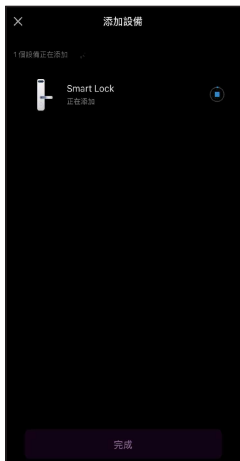

4.在智能鎖上操作:驗證管理員後選擇“遠程管理”，“增加遠程用戶”，選擇“1.WIFI”。等待連接

4.功能使用說明


臨時密碼

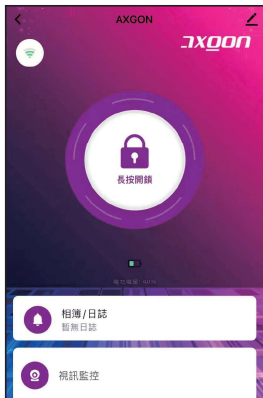

1. 在遠程管理介面點擊“臨時密碼”



2. 輸入或生成臨時密碼，選擇失效時間，點擊“保存”

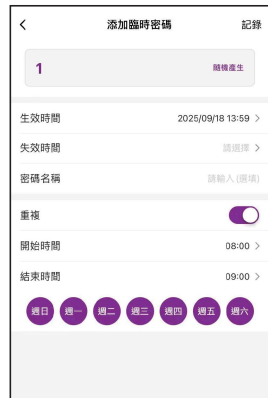

3. 打開“重複”開關，可以設置臨時密碼每周某些天指定時段生效)設置完成後即可在智能鎖上輸入密碼開鎖。

遠程對講




1. 點擊屏幕中央播放按鈕開始視頻對講，通過屏幕下方滑塊可操作開鎖或拒絕開鎖。




2. 視頻對講接通後，可單擊下方中間麥克風圖標開啟手機對講，再次點擊停止手機對講。

5. 如何使用智能鎖


室外開鎖

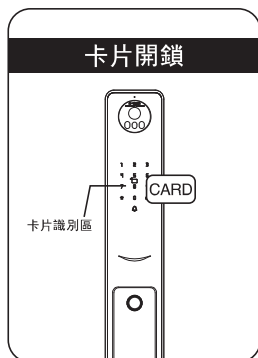


- ① 將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區。
- ② 識別後自動開鎖。

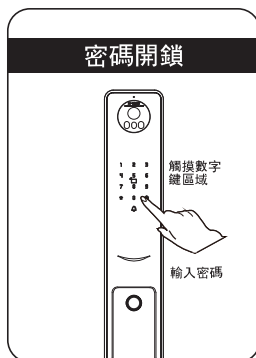


- ① 輸入已經添加的密碼
- ② 識別後自動開鎖

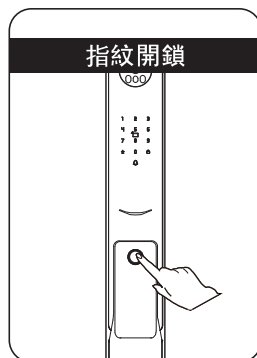

- ① 將已經添加指紋的手指放在指紋識別區。
- ② 識別後自動開鎖。

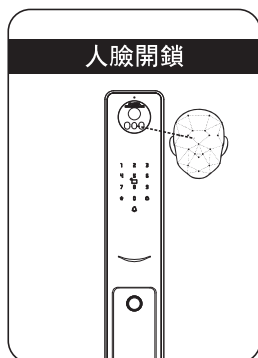

- ① 將已經添加人臉的正對人臉識別模組，人臉距離鎖端保持在0.5-0.8m之間。
- ② 識別後自動開鎖。

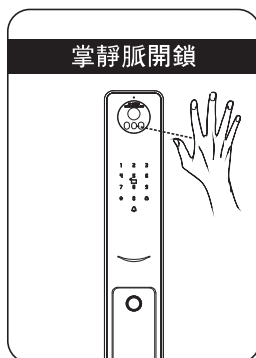

- ① 將已經添加掌靜脈的掌心對準智能鎖的鏡頭區域，保持與鏡頭視角平行。手掌距離鎖端保持在15-30cm之間。
- ② 識別後自動開鎖。


5.如何使用智能鎖

室內開鎖




一鍵開鎖鍵

- ① 按內面板開鎖鍵。
- ② 按後自動開鎖。



長按6S打開電子反鎖功能
再長按6S關閉電子反鎖功能


(電子反鎖功能:只有管理員能
開門, 普通用戶不能開門)

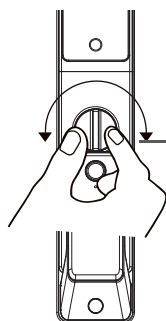

後旋鈕開鎖


5.如何使用智能鎖

室外上鎖

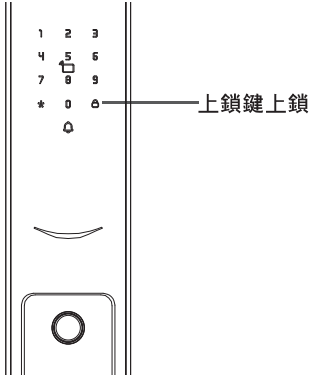


- ①按外面板上鎖鍵。
- ②按後自動上鎖。

室內上鎖

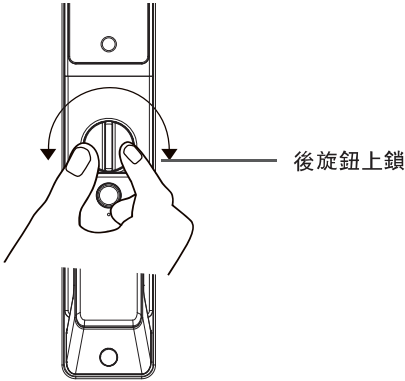

6.故障排除

警報功能的種類與警報方式

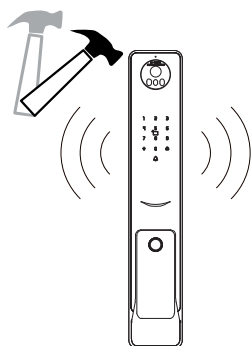


防撬警報

觸發機制：外面板被撬開，沒有和門貼合好；

警報方式：連續反復警報；

關閉方式：自動關閉、門外密鑰驗證成功後關閉，或門內正常開鎖成功後關閉。

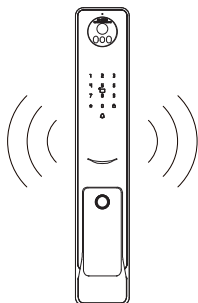

低電量警報，提示您及時更換電池

觸發：當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時，發出警報，提示您及時更換電池。

警報方式：開門時發出提示音

關閉方式：自動關閉

6.故障排除


使用緊急電源



緊急電源口

當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可以通過使用5V行動電源作為緊急電源通過Type-C接口給門鎖上電。打開門鎖後，請立即更換電池。

更換電池



門鎖的基礎工作電源為鋰電池。
向上推動電池蓋，取下電池進行充電。

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」
